



## NOTICE DE PRELEVEMENT


### Conseils pour prélever un échantillon de champignon :

Prélever le mycélium ou le champignon (sporophore) à l'aide d'une spatule, d'un couteau ou tout autre objet adapté. Il est possible d'envoyer le support sur lequel s'est développé le champignon (plâtre, tapisserie, bois, isolant etc.) L'idéal est d'envoyer 5 à 10 cm<sup>2</sup> de matière fongique.

Placer le ou les échantillons dans une pochette plastique à glissière, un pot type (pot d'urine) ou pot en verre. Le tout bien fermé hermétiquement. Le double ensachage peut se révéler utile si l'échantillon est trop humide.

**IMPORTANT :** Pour un envoi d'insecte xylophage, merci de mettre les insectes dans une boîte plastique type (pot urine ou Tupperware) afin de les recevoir dans un état correct (non écrasés) pour identification.

Suivant la grosseur ou l'épaisseur du prélèvement, l'adresser sous simple enveloppe, enveloppe gaufrée ou colis (à adapter suivant les cas), à l'adresse ci-contre : SEMHV – 10 rue Gambetta 88102 SAINT DIE DES VOSGES- BP 10063.

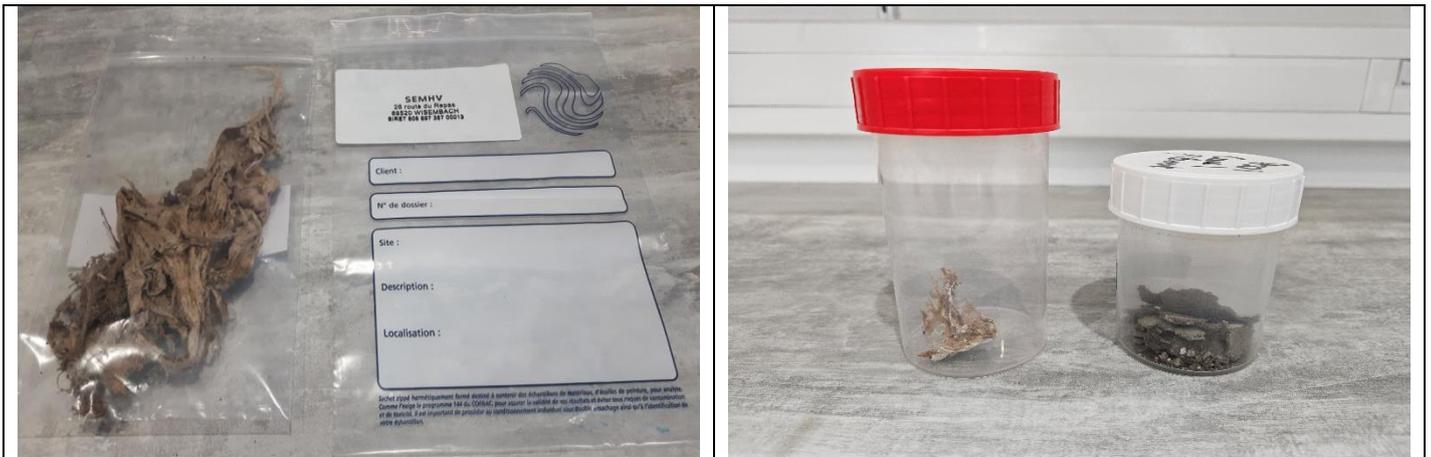

### **IMPORTANT**

N'oublier pas de Télécharger le **BON DE COMMANDE** (à imprimer et à joindre avec l'échantillon ou à remplir en ligne)

**Il est possible, voire souhaitable de nous adresser quelques photos des lieux par courriel**

à l'adresse suivante : [semhv@merule-expert.com](mailto:semhv@merule-expert.com) ou directement depuis le bon de commande en ligne.

**Les échantillons sont traités le jour de leur arrivée au laboratoire.**

**Le rapport d'analyse est transmis généralement dans les 24 h (48 h maxi) après la date de réception du colis, sous format .pdf par courriel. (ou format papier si nécessaire, par envoi postal, sur demande)**

